

Utilisation de base pour le Victor Reader Stratus 4 M



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Québec 

Table des matières

Ouvrir	01
Écoute/Arrêt/Pause	02
Éteindre	03
Ajuster le volume	04
Ajuster la vitesse	05
Ajuster de la tonalité	06
Éjecter le CD	07
Connaître l'heure et la date	08
Activer la mise en sommeil	09
Avancer dans le livre	10
Reculer dans le livre	11
Explications des touches et composantes du Victor Reader Stratus 4 M	14-16
Quoi faire si l'appareil ne fonctionne pas	17-18
Procédure de chargement de la pile rechargeable	19

Ouvrir

Maintenir la touche enfoncée, jusqu'au signal sonore (1 Bip)



Écoute/Arrêt/Pause

Appuyer sur le bouton orange de forme « carré »



Éteindre

Maintenir la touche enfoncée jusqu'au signal sonore (2 Bips)



Ajuster le volume

Appuyer sur les boutons « orange » situés au centre en haut de l'appareil



Ajuster la vitesse

Appuyer sur les boutons « gris » situés en haut de l'appareil à l'extrême droite.



Ajuster la tonalité

Appuyer sur les boutons « gris » situés en haut de l'appareil à l'extrême gauche.



Éjecter le CD

Appuyer sur le bouton « orange » situé en bas de l'appareil à l'extrême gauche.



Connaître l'heure et la date

Lorsque l'appareil est en fonction, appuyer 1 fois sur le quart de lune.



Activer la mise en sommeil

Appuyer quelques coups jusqu'à la durée de la mise en sommeil désirée. L'appareil va s'éteindre automatiquement selon le délai sélectionné.



Avancer dans le livre

- Appuyer un coup sur le bouton gris à droite pour avancer de 5 secondes
- Maintenir la touche enfoncée pour avancer par minute.



Reculer dans le livre


- Appuyer un coup sur le bouton gris à gauche pour reculer de 5 secondes
- Maintenir la touche enfoncée pour reculer par minute.



EXPLICATIONS DES TOUCHES ET COMPOSANTES DU VICTOR READER STRATUS 4 M

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Québec 

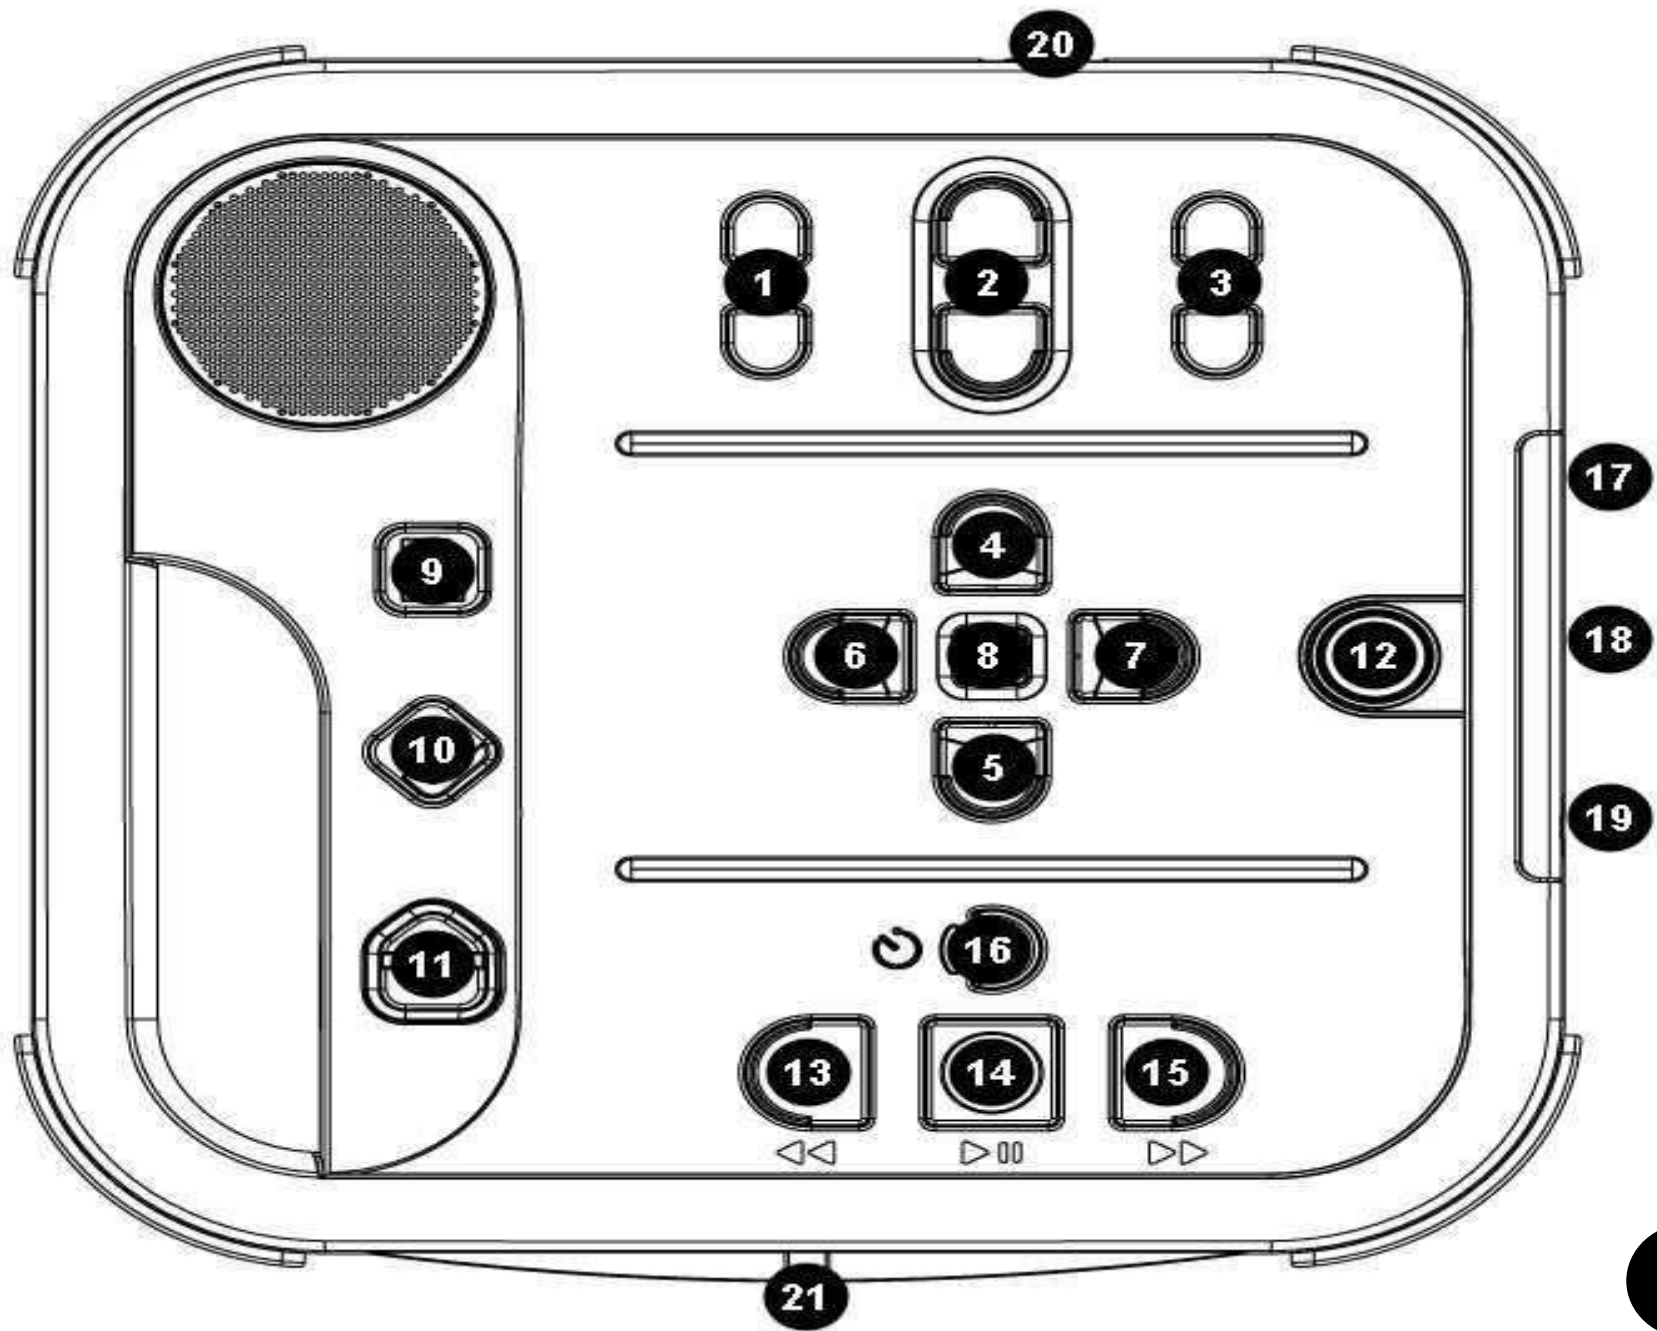

1. **Tonalité** : permet d'augmenter et de diminuer le ton de la voix (plus aigu/plus grave).
2. **Volume** : permet d'augmenter et de diminuer le volume.
3. **Vitesse** : permet d'augmenter et de diminuer la vitesse de la voix.
4. **Navigation haut** : permet de changer de niveau. Par exemple, voyager dans le livre par section, chapitres, page, etc.
5. **Navigation bas** : permet de changer de niveau. Par exemple, voyager dans le livre par section, chapitres, page, etc.
6. **Navigation gauche** : permet de reculer d'un élément selon le niveau choisi (page, chapitre, section).
7. **Navigation droite** : permet d'avance d'un élément selon le niveau choisi (page, chapitre, section).

8. **Info** : touche annonce la position de lecture courante et donne de l'information générale sur le livre (nombre de pages, temps restant de lecture, etc.).
9. **Catalogue** : permet de changer de livre ou de revue (si le CD en contient plusieurs).
10. **Signets** : permet d'insérer un signet pour une consultation future.
11. **Éjecter** : permet de sortir le CD de l'appareil.
12. **Mise sous tension** : permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
13. **Recul rapide** : recule de 5 secondes si on appuie une seule fois.
14. **Écoute-Arrêt** : lance et arrête la lecture du CD. Si le lecteur est sur pause pendant plus de 30 minutes, il s'éteindra automatiquement.

15. **Avance rapide** : avance de 5 secondes si on appuie une seule fois.
16. **Mise en sommeil** : annonce l'heure lorsqu'on appuie une fois et active la minuterie de veille (lumière orange apparait) lorsqu'on appuie plusieurs fois
17. **Lecteur de cartes SD**
18. **Prise USB.**
19. **Prise pour le casque d'écoute** : pour insérer un casque d'écoute (écouteurs).
20. **Prise d'alimentation** : pour brancher l'appareil à une prise de courant.
21. **Insertion du lecteur de CD.**

Quoi faire si l'appareil ne fonctionne pas

1. Si l'appareil ne veut pas se mettre en marche, vérifiez le boîtier d'alimentation, rebranchez la petite prise à l'arrière de l'appareil puis la prise murale.
2. Si le CD ne veut pas s'introduire dans le lecteur, soyez sûr que l'appareil est bien en marche et qu'il n'y a pas un CD qui est déjà à l'intérieur.
3. Si vous ne pouvez pas éjecter le CD, assurez-vous que l'appareil est en marche et maintenez le bouton éjecter en tenant l'appareil à la verticale.
4. Si l'assistant vocal ne dit rien, vérifiez le volume s'il n'est pas plus bas.

5. Si l'assistant vocal vous dit : disque endommagé ou inapproprié, assurez-vous que le disque n'est pas inséré dans le mauvais sens, qu'il est propre (sans traces de doigts), qu'il n'est pas égratigné ou que le format du contenu est compatible avec le lecteur.
6. Si l'assistant vocal annonce le message d'erreur : pile endommagée, débranchez l'appareil du boîtier d'alimentation et remettez l'appareil en marche. Si le problème persiste, n'essayez pas de le réparer par vous-même, apportez l'appareil avec le fil au technicien du magasin des aides visuelles à l'IRDPQ au 525, boul. Hamel (Québec) G1M 2S8 – **Porte 3**.
Téléphone 418 529-9141 poste 2233
7. Si l'assistant vocal annonce : mode test, fermez simplement l'appareil puis remettez-le en marche.
8. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, apportez-le au magasin des aides visuelles à l'IRDPQ au 525, boulevard Hamel, Québec, G1M 2S8 – Porte 3

Procédure de chargement de la pile rechargeable

1. Lorsque votre appareil vous avise que la pile de l'appareil est faible ou qu'il s'éteint de lui-même, c'est que vous devez le charger.
2. Branchez votre appareil à la prise de courant à l'aide du fil correspondant, le voyant lumineux se mettra à clignoter.
3. Lorsqu'il cessera de clignoter, cela vous indiquera que le chargement est terminé.
4. Débranchez votre appareil et utilisez-le n'importe où jusqu'à ce que vous deviez le charger à nouveau.

CIUSSS de la Capitale Nationale

Programme en déficience visuelle et des aides techniques pour la clientèle en déficience sensorielle (clientèle tous âges) et de l'Accessibilité Universelle

Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme et Déficience physique

Installation :

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

525, boul. Wilfrid-Hamel, porte 3, Aile J

Québec (Québec) G1M 2S8

Pour informations : 418 529-9141 poste 2000